


静露牌 夏普

夏普电子辞典 PW-M850 请按 [本](菜单)键。

屏幕显示主菜单画面(辞典等选择画面)。

分类菜单



初次使用时


请装入干电池后使用。


装电池


1 将本机后面的电池盒盖开关放到 "解除"位置。 **1**

()

- **2** 将电池盒盖沿着箭头方向水平拉出。
- **3** 装入干电池。 请注意不要弄错电池正负极方 向。







屏幕上显示出按键声音(按键时发出"噼"的响声)设置画面。


キータッチ音を鳴らしますか?
(メニューの各種設定でも変更できます)
[Y]はい [N]いいえ

●[Y]キーを押すと鳴らします
●[N]キーを押すと鳴らしません

中文使用说明书

- 如果电源未能打开,请尝试下列操作。
- 确认电池盒盖开关是否位于"ロック(上锁)"位置,再次按 ス/切 (开/关)键。
- 如果电源仍然没有接通,请按照步骤 1-6 所示重新装电池。
- 7 按 ② 或者 ② 键, 选择有声 / 无声。 屏幕上显示日期和时

间的设定画面。



主菜单的操作

在主菜单的画面中,画面的左侧以及下方显示着标有 2 位数号码(圆一圆)的分类菜单。按 至三(菜单)键进入主菜单画面时,圆 国语系将会被选择,数字 圆 随之变黑(称为光标)。按 ▲ 以及 ▼ 键,随着光标的移动,被选择的项目将会随之出现变化。

菜单的选择方法


- ★通过光标和 (検索/決定) (检索/确定) 键进行选择
- **1** 使用 ▲ ▼ 键,将光标移动到想要选择的分类菜单项,然后按 [検索/決定] (检索/确定)键。选择 项之后按 [検索/决定] (检索/确定)键或者 ▶ ,光标将移动到个别菜单中。
- 要将光标返回到分类菜单时,按 ◀ 键。

2 光标在个别菜单时,通过 ▲ 、▼ 键选择想要使用的辞典,然后按 ★★/★定 (检索/确定)键。屏幕上将显示所选的辞典等画面。

★使用数字键选择

- **1** 按分类菜单左侧数字(圆、圆、圆 圆)所对应的数字键(②②、②①、②②~②⑤)进行选择。
- **2** 在个别菜单中,按想要使用辞典等的左侧数字所对应的数字键。所选辞典等的画面将显示在屏幕上。
- 光标在个别菜单中时,按**原3**(返回)或者 **4**键, 光标就会回到分类菜单中。



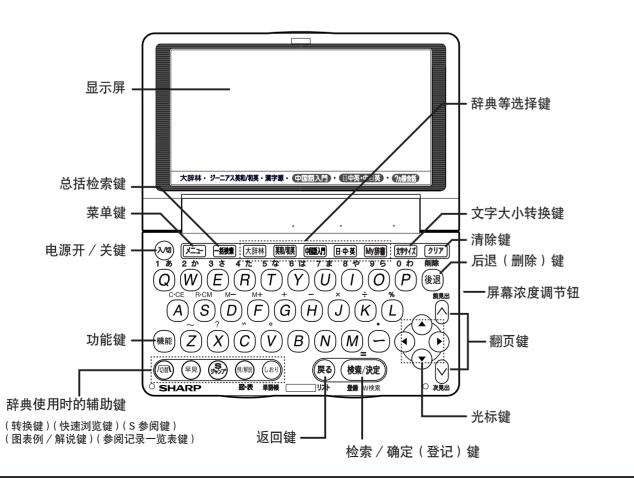

总括检索功能

本产品能够以多本辞典为对象查找语言。

输入"読み(读音)"或者"スペル(拼法)","ピンイン(拼音)",就可以从辞典中查找出所需单词。输入"読み(读音)"或者"スペル(拼法)",候选对象("絞り込み検索")范围逐步缩小集中。输入所要查文字后候选对象依然很多时,可转换到"完全一致检索(完全一致检索)",即可只检索与输入文字一致的单词。用输入"拼音"法检索时,不能逐步缩小候选单词的范围,按模索/决定(检索/确定)键后,只检索出与输入文字一致的单词。

[操作示例] 用总括检索查 "おんこちしん"。

2 在读音中输入 "おんこちしん"。

ピンイン?【 ②あいまいな語の検索 ●調べたい語の読みを入れて[検索/決定]を押します ●英単語やあいまい語の検索は「▼1を押します

每输入一个字, 候选单词范围就会随之缩小。

输入(O(N)K)O(T)(I)(S)(I)(N)(N)。

● 查找英文单词以及拼音时, 请用 ▼ 将光标移至入力 区域 スペル? 和 ピンイン? 处。

在 "スーパー大辞林"、"ジーニアス和英辞典"、"漢字源"、 "デイリー日中英・中日英辞典"等輸入日语时, 键盘自动 转换成用罗马字输入平假名状态。 使用拼音输入法时,只显示输入的拼音,并不显示候选单词一览表。

3 用 "完全一致検索" 浏览时,请按 「物理」 (转换)键。

使用拼音输入法时,按校案/决定(检索/确定)

键,候选单词即显示在屏幕上。

4 用数字键选择所查的单词。

屏幕将显示收录有该单 词的辞典的详细画面及 词义。 □ 一括検索 / 絞り込み検索 / 完全一致検索 \

● 按 [戻る](返回) 键回到上一画面。

查汉语单词


1 在主菜单中选择"デ イリー日中英・中日 英辞典"。

□ディリー日中英·中日英辞典 **■** 読み?【___ ピンイン?【 10 Qコラム Q日常会話表現 ●調べたい語の日本語読みを入れて[検索/決定]を押します ●他の項目を選択するときは[▲][▼]か数字+を押します

按 🗷 (菜单)(0


② (1) 键、 讲入 "デイリー日中英・中日英辞典" (按 回轉 键也可讲入)

至"ピンイン?"。



输入 "zaofan"。 即显示出以该词为开 头的相应单词一览表。

4 按 検索/決定 (检索 /确定)键,选择"早 饭"。



(名)((英) breakfast)朝食


拼音声调输入方法

本辞典能够输入拼音的声调。(在拼音元音字母输入后再继续 按此键即可输入拼音的1~4声。请尝试在"da"上输入声 调进行检索)

- **1** 在 "デイリー日中英·中日英辞典"画面的 "ピンイン? (拼音?)"栏中输入"da"。
- 2 继续再按 (A) 键。 一声被输入。
- 一声的单词显示在一 览表前面。
- 3 继续再按 (A) 键。 二声被输入。
 - 二声的单词显示在一 览表前面。
- 4 继续再按 (A) 键。 三声被输入。 三声的单词显示在一 览表前面。
- 5 继续再按 (A) 键。 四声被输入。 四声的单词显示在一 览表前面。







画面上出现〈符号时

在详细画面等出现《例》(解説 図 (图)等符号时、表明辞 典收录有与所显示内容相关的例句、解说、专栏、图、表等。 这时,如果按例/解認键,屏幕上显示出的第一个符号将会 被选择、符号随之变黑。

使用 (▲) (▼) (▼) (▼) 键移动光标位置,选择要查的符号, 然后按 [検索/決定] (检索/确定)键, 辞典收录的内容就会出 现在屏幕上。

- 1 在主菜单中选择英和辞典。
 - 按 [メニュー] (菜单) (の) (1) (1) 健, 进入英和辞典 (按 [類| 模] 键也可进入)。
- **2** 在英和辞典的 "スペル?" 栏中输入 "time"。 从列表中选择 "time"。
- **3** "time" 的详细画面 出现在屏幕上。

"time"详细画面上 出现〈例符号。

符号变黑。

当画面有多个 (例) 符 号显示时,移动 ▶

come / tani/ (同音thyme)(+tide) -18(後〜s/-z/) 1 回 [無冠詞] 時,(空間に対して)時間;時の経過,歳月<u>(・循</u> 1 回 [無冠詞] 時, (空間に対して)時間:時の経過, 歳月(・猶 環:流転の象徴) 2 回 [cr a ~] 期間, 間 3 回(…する)戦, 余裕:(…をするための)時間(for, to do);[

□ 英和 /見出語 / 複合·派生 / 成句 /

5 按 [検索/決定] (检索 / 确 定)键。

> 解说窗口即出现在屏 幕上。

用例:【time】 ¶〜 and space 時間と空間 ¶as ∼ passes [rolls on] 時がたつにつれて

6 结束时,按2次 **戻る**(返回)键。

画面上显示的 / 1 (分类标签) 的使用方法

在"ジーニアス英和辞典"等的详细画面上方显示有 / (分类标签)符号。

分类标签表明现在的显示种类。当屏幕出现多个分类标签 时, 表明还有相关内容。

屏幕出现多个分类标签时,按 [如書] (转换) 键转换,就 能看到相关内容。

[例]请尝试在英和辞典的详细画面中, 转换分类标签。

1 在主菜单中选择英和辞典。


按 [メニュー] (菜单) (②(1)(1)键, 进入英和辞典(按 [颗||| 键也可讲入)。

2 在英和辞典的 "ス ペル?"栏中输入 "time"。

> 从列表中选择"time"。 然后按 検索/決定 (检 索/确定)键。

3 "time" 的详细画面 出现在屏幕上。

> "time"详细画面上 出现 3 种分类标签。





4 按 **(物)** (转换) 键。 选择表示"複合·派生" 図~ NOOK 動務時間記録簿。 図~ Capsule タイムカプセル《未来の人のため現在の文書・品物を地中 的分类签、与所查单 词相关的复合词或派 生词即显示在屏幕上。

5 再按 **(物)** (转换)键。 选择表示"成句"的分类签,与所查单词相关的成语即 显示在屏幕上。

6 再按 **阿勒** (转换) 键。 返回到所查单词 "time" 的详细画面。

Sジャンプ(跳跃式同时参阅)的功能

▼ ▲ 键选择所需例句的 例 符号。

使用 S ジャンプ(跳跃式同时参阅)键、可同时在不同的 辞典里查到提示画面上所显示的所有单词及其译语。

[操作示例]请尝试从"スーパー大辞林"画面参阅。

中查找并选择 "イン フレーション"。



2 按 [\$7\v7] (S 参阅) 键。 画面会出现说明窗口。

- **3** 使用 (▲) (▼) (▼) (▼) 移动光标选择所查单词。
- 英语单词和标有跳跃式同时参阅符号())的单词只 需按移动键便可选择整个单词。
- 查找汉字、平假名、片假名时需指定被查找单词的 范围。


下面来选择"コスト" 一词, 并在"デイリ 一日中英・中日英辞

典"中查找。

◆カールを語尾まで移動して[検索/決定]を押します インフレーション ③ 【inflation】 特定の経済部門の価格上昇にとどまらず、一般的な物価水 準が継続的に上昇し、貨幣価値が下落すること。発生原因 により需要・ボトルネック・財政・調整・<mark>コヌト</mark>・首金・輸入 インフレなど、物価上昇の速さによってマイルド・クリー

① 首先将光标移到"コ"的位置并按 檢索/決定 (检索 / 确定)键。

- ② 接着按 (▶) 键, 将光标移至 "ト"。此时 "コスト" 一词将会全部变黑。
- 4 按 [検索/決定] 键。 参阅窗口内会显示出 所有侯补单词。

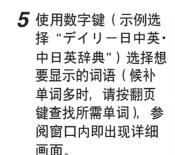

①カタカナ:コースト【coast】②日中英・中日英:こすと【コスト】 □ スーパー大辞林 / 見出語 / 準が継続的に上昇し、貨幣価値が下落すること。発生原因 により需要・ボトルネック・財政・調整・<mark>□スト</mark>・賃金・輸入 日中英・中日英:こすと【コスト】 団成本、工本 chéngběn, gōngběn チョンベン, ゴンベン 歴cost

□スーパー大辞林 /見田語\ 準が継続的に上昇し、貨幣価値が下落すること。発生原因 により需要・ボトルネック・財政・調整・<mark>□スト</mark>・貸金・輸入

□スーパー大辞林 /見田語****準が継続的に上昇し、貨幣価値が下落すること。発生原因により需要・ボトルネック・財政・調整・<mark>□スト</mark>・貸金・輸入

■スーハー大群杯・コスト x ②和英:コスト ③レター:コスト ④カタカナ:コスト [cost]

6 按 検索/決定 键选择。 整个画面将会出现所 选词语的详细画面。 按原(返回)键返 回到上一画面。

